Manual de instruções **À água da rede**

Art. Nr. 62504 – 74.017.EU1 – 2/08

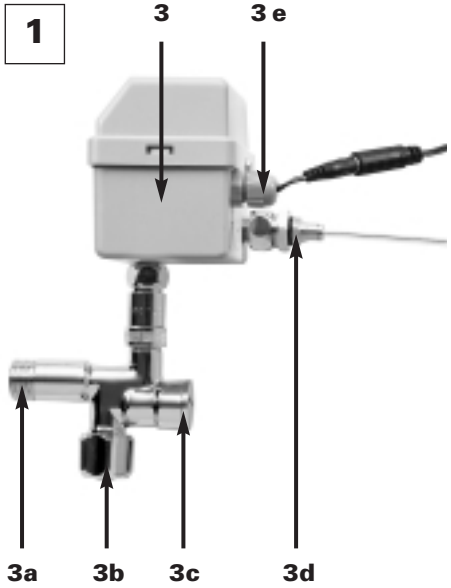

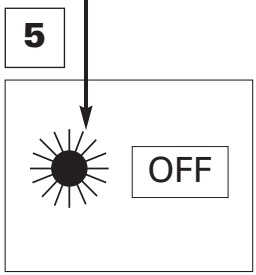

= Aviso

6

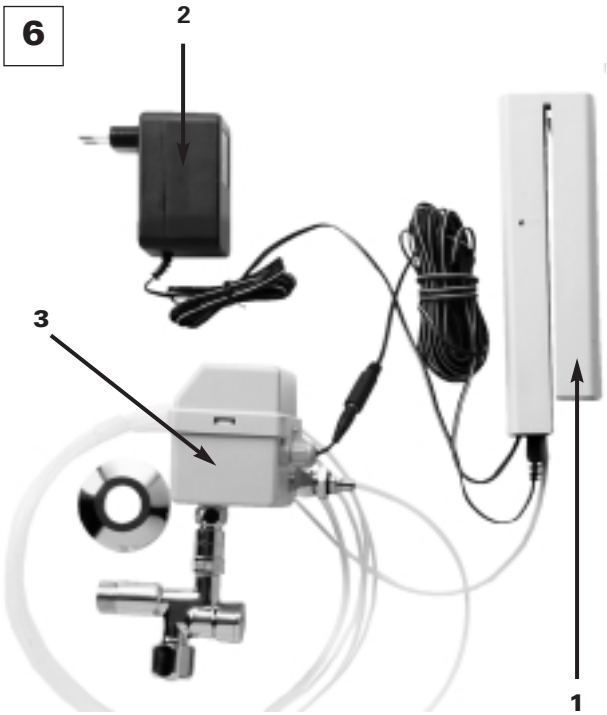

7

8

9

10

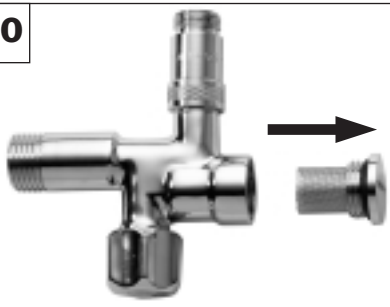

11

12

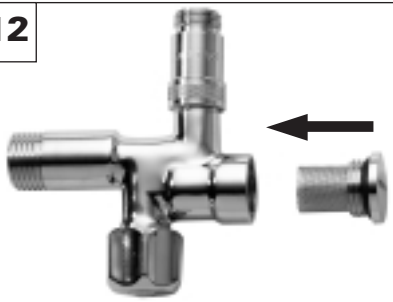

13

14

15

16

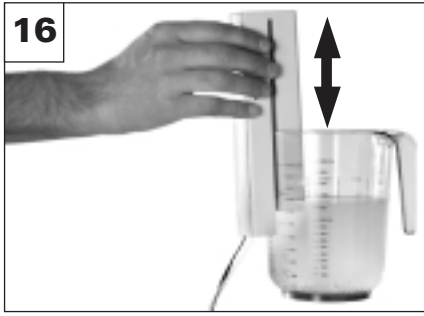

1. Componentes

Componentes, versão 1 na **(Fig. 6)** **Alimentação externa**

Componentes, versão 2 na **(Fig. 7)** **Alimentação interna**

1 Clip **2** Adaptador de rede 12VDC **3** Bloco de válvula **4** Alimentação interna 12 VDC

2. Instruções de montagem

Ligações no bloco de válvula

1a	Ligação para adaptador de rede 12VDC	**(Fig. 2)**
3a	Ligação à água canalizada	**(Fig. 1)**
3b	Torneira de fecho	**(Fig. 1)**
3c	Filtro	**(Fig. 1)**
3d	Conduto de água encaixável para o clip	**(Fig. 1)**
3e	Conector para a válvula	**(Fig. 1)**

Modelos do depósito:

Depósito, versão 1 **(Fig. 2)** Depósito, versão 2 **(Fig. 3)** Depósito, versão 3 **(Fig. 4)**

3. Prescrições de montagem

- **O dispositivo de ligação à água canalizada deve ser instalado e conectado por pessoal especializado (instalador de sistemas sanitários), de acordo com as instruções de montagem / instalação.**
- Para a ligação à água canalizada, o dispositivo deve ser montado com a caixa de válvula para cima **(Fig. 1)**, por um instalador de sistemas sanitários.
- A mangueira tem de ser montada sem esforço de tracção.

4. Instruções de segurança

- O conduto de água e o cabo eléctrico não podem ficar perto de uma fonte de calor, visto que derretem se entrarem em contacto com ela, podendo causar um curto-circuito.
- Em caso de fugas (conexão da válvula), fechar a torneira e entrar em contacto com o instalador de sistemas sanitários.
- Nunca colocar o aparelho ou as suas peças na máquina de lavar louça.

A torneira do dispositivo de ligação à água canalizada tem de ficar fechada durante a noite ou em caso de ausências mais prolongadas !

5. Primeira colocação em serviço

Execução	**Reacção**
1. Encaixar o adaptador de rede	**LED aceso**
2. Colocar o clip. O microcomutador abre a válvula.	LED apagado
3. O depósito de água é enchido. O flutuador de serviço fecha a válvula quando o nível de água prescrito é atingido. O flutuador de serviço regula o nível de enchimento.	LED apagado - LED apagado
4. Se o flutuador de serviço encravar – devido, p. ex., a calcificação –, o nível da água sobe e o flutuador de segurança fecha a válvula.	LED apagado - **LED aceso**

Se o LED (Fig. 5) vermelho estiver aceso, controle:
- Se o clip está correctamente encaixado no tanque.
- A altura do nível de água. O nível de água não deveria ser superior a metade da capacidade do depósito.
- Se o clip está calcificado.

Neste caso, descalcifique-o de acordo com as instruções incluídas no **Capítulo 7 Descalcificar.**

Em caso de dúvidas, é favor dirigir-se a uma casa especializada / ao serviço de assistência técnica.

6. Manutenção / Limpeza **Limpar o filtro da "ligação à água"**

1. Fechar a torneira **(Fig. 8)**
2. Abrir a tampa do filtro **(Fig. 9)**
3. Retirar o filtro **(Fig. 10)**
4. Limpar o filtro **(Fig. 11)**
5. Voltar a instalar o filtro **(Fig. 12)**
6. Fechar a tampa do filtro **(Fig. 13)**
7. Abrir a torneira **(Fig. 14)**

7. Descalcificar:

1. Fechar a torneira e esvaziar o depósito de água **(Fig. 8)**
2. Para descalcificar, dissolver uma pastilha de descalcificação JURA (ver as instruções na embalagem da pastilha) em 700 ml de água, utilizando para tal o recipiente graduado. **(Fig. 15)**
3. **Deixar actuar durante aprox. 1 hora.** Durante este período de tempo, retirar o clip e voltar a mergulhá-lo **(Fig. 16)**
   Repetir o processo de **"retirar / mergulhar"** 9 vezes.
4. Enxaguar bem o recipiente graduado e enchê-lo com água fresca da torneira. Repetir o processo de **"retirar / mergulhar"** 10 vezes, para remover todos os resíduos de calcário. **(Fig. 16)**
5. Colocar o clip no depósito, abrir a torneira **(Fig. 14)** e encher o depósito até o clip desligar.
6. Retirar o clip, esvaziar o depósito e voltar a colocar o clip. Controlar se o flutuador de serviço desactiva novamente o enchimento de água.

Dados técnicos:

Tensão :	230VAC / 12 VDC
Potência:	12 Watt
Capacidade de enchimento:	500ml / min.
Comprimento máx. do cabo do adaptador:	5m

JURA Elektroapparate AG, CH-4626 Niederbuchsiten, http://www.jura.com